

INSTRUCCIONES DE INSTALACION A LOS TÉCNICOS CALIFICADOS


13744M Rev E – Septiembre 2019
ANSI / CSA NGV1
ISO-14469

Para traducciones al francés, español, alemán e italiano, visite nuestro sitio web www.opwglobal.com

Para receptáculos de la serie L de OPW

A. General

La instalación se realizará de conformidad con los requisitos de las autoridades competentes. Sólo técnicos con alta presión de gas y experiencia calificados deben instalar estas partes.

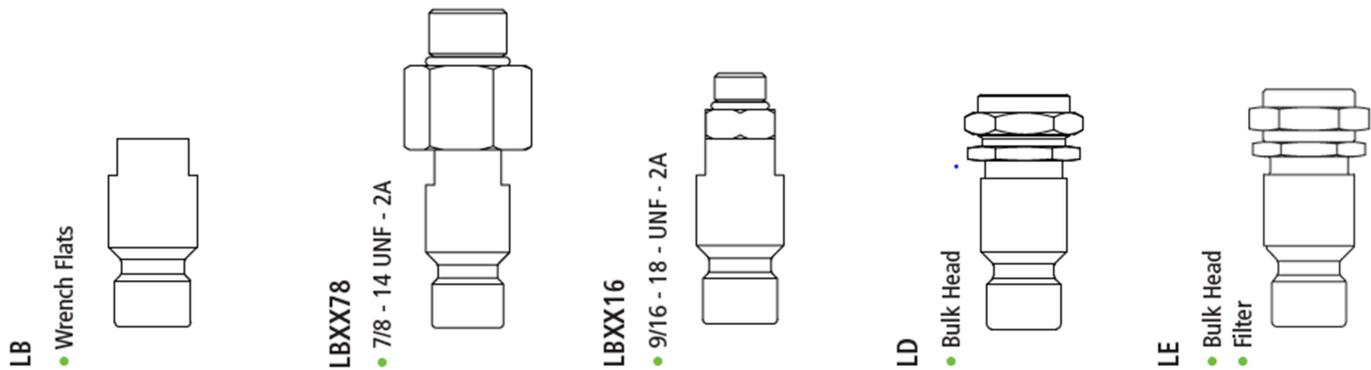

B. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

1. El instalador debe montar el receptáculo en una parte rígida del vehículo. El hardware de montaje debe ser asegurado por el eje de acero/tuerca y no introducirse en la carcasa del cuerpo del receptáculo. **NOTA:** El montaje de hardware por el receptáculo es capaz de soportar, sin distorsión, una fuerza equivalente a 44 lb. fuerza de liberación de combustible sistema de separación como prescrito por el Autoridades de jurisdicción.
2. Los receptáculos OPW vienen en diferentes versiones como se muestra arriba. Todos estos recipientes tienen un puerto de rosca recta hembra SAE-6 9/16-18 excepto como se indicó anteriormente.
3. El conjunto del receptáculo OPW viene completo con tapa de polvo. Hacerlo con los otros fabricantes' componentes con OPW montaje suministrado hardware.
4. Antes de fijar el receptáculo, asegúrese de que tanto el accesorio del vehículo como el receptáculo son limpios y gratis de escombros en los hilos.
5. Lubricar todas las placas tóricas en el accesorio antes de instalar el receptáculo.
6. Apriete la tuerca del mamparo y el receptáculo en el accesorio del vehículo. Parrango: 30 -35 ft.-lbs.
7. Inspeccione visualmente la interfaz para asegurarse de que el sello de la red tórica no se ha dañado.
8. Compruebe las fugas con un corrector de fugas aprobado, como SNOOP®

C. Operación

1. Los receptáculos OPW se utilizan en vehículos alimentados por gas natural comprimido. Estos combustibles los recipientes funcionan en conjunto con un apropiado certificado combustible boquillas. Estos boquillas y todos dispensadores tienen en completa instrucciones en combustible operaciones. Referirse a estos procedimientos para detalles en el ensamblaje y desensamblaje.
2. El receptáculo viene completo con una tapa protectora que debe retirarse antes de alimentarse y inmediatamente después de alimentarse. Este protección es voluntaria y ayudar a extender la vida útil del receptáculo y prevenir daños internos y externos.

D. Mantenimiento

1. Las superficies visibles del receptáculo siempre deben estar limpias y libres de todos los escombros extraños, suciedad y petróleo de depósitos.
2. El conjunto de la tapa de polvo del receptáculo y el hardware de montaje deben revisarse periódicamente para asegurarse de que todas las piezas siguen funcionando correctamente y permanecen libres de fugas.
3. Los problemas deben ser abordados por un técnico de instalación cualificado. Sólo el personal de instalación puede proporcionar partes o recipientes.

Nota: EL USUARIO DEBE NO INTENTAR DESMONTAR EL RECEPTÁCULO SIN MONTARLO.

Sólo los técnicos cualificados pueden retirar el receptáculo del vehículo.

ADVERTENCIA: LOS productos OPW deben utilizarse de conformidad con las leyes federales, estatales y locales aplicables y regulaciones. Productos seleccionados deben basarse en especificaciones y limitaciones de compatibilidad con el medio ambiente y material a ser manejado. OPW reserva el derecho a cambios de especificaciones en cualquier tiempo sin incurrir en obligaciones.

