

OPW "C" Serie Receptacles

A. GENERALE

L'installazione è conforme ai requisiti della giurisdizione delle autorità. Solo i tecnici con esperienza di montaggio del gas ad alta pressione sono qualificati per installare queste parti.

B. ISTRUZIONI DI INSTALLATION


1. L'installatore deve montare i recipienti in una parte rigida del veicolo. L'hardware di montaggio deve essere fissato dall'albero/dado in acciaio e non introdurre carichi sull'alloggiamento dell'adattatore del recipiente.

NOTA: L'hardware di montaggio per il recipiente deve essere in grado di resistere, senza distorsioni, a una forza equivalente alla forza di rilascio del sistema di Le autorità hanno giurisdizione.

2. Il tipo di domanda determinerà quale ricettacolo utilizzare:

CL50 - 7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926) Porta femminile con appartamenti con chiavi da 1-3/8"
CL5078 - 7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926) Montaggio maschile con appartamenti con chiavi da 1-3/8"
CL5000 - 5/8" Doppio Ferrule Raccordo con
CL5016 - 16mm" Double Ferrule Fitting con strabecco da 1-3/8"
CL50B50 - 1/2" Doppio Ferrule Montaggio con
CL50P30HD - 7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926) Porta Femminile con appartamenti con chiavi da 1-3/8"
CL50P36HD - 7/8"-14 UNF SAE-10 (J1926) Porta femminile con 1-3/8" chiave inglese <i>NOTA: Questo modello è 34MM</i>

1-3/8" HEX

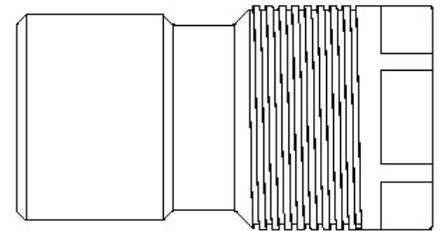

3. Il recipiente viene fornito completo di tappo di polvere. Non mescolare i componenti di altri produttori con l'hardware di montaggio fornito da OPW
4. Prima di attaccare il recipiente, assicurarsi che sia la porta femminile che il montaggio dell'adattatore siano puliti e privi di detriti nei fili
5. Se equipaggiato, lubrificare O-rings prima di installare il recipiente
5. Coppia del Recipiente ad una gamma di: 30-35 ft-lbs. [41-47 N-m]
6. Controllare visivamente per assicurarsi che l'anello O non sia stato danneggiato
7. Pressare attentamente il sistema
8. La perdita controlla la guarnizione con un controllo delle perdite approvato come "SNOOP®" o

C. OPERATION

I recipienti OPW sono destinati all'uso su veicoli alimentati a gas naturale compresso per i veicoli. Questi recipienti di rifornimento opetasso in combinazione con ugelli di alimentazione OPW. Questi ugelli e tutti i distributori hanno istruzioni complete sulle operazioni di rifornimento. Fare riferimento a queste procedure per i dettagli sull'accoppiamento e lo saccoppiamento.

Tegli recipiente viene fornito completo di un tappo protettivo che deve essere rimosso prima di carburante e correttamente sostituito subito dopo l'alimentazione. Questo cappuccio protettivo estenderà la vita utile del recipiente prevenendo danni alle guarnizioni interne ed esterne.

D. MANUTENZIONE

1. Le superfici visibili del recipiente devono essere sempre pulite e chiare da detriti esteri, sporcizia e depositi di petrolio.
2. L'assemblaggio del tappo antipolvere e l'hardware di montaggio devono essere controllati periodicamente per garantire che tutte le parti continuino a funzionare correttamente e rimangano prive di perdite. I problemi devono essere risolti da un tecnico di installazione qualificato. Solo gli installatori addestrati possono fornire parti o recipienti.

3. L'UTENTE NON DEVE TENTARE DI SCOLLEGARE O DISASSEMBLARE IL RECEPTACLE O ITS MOUNTING.

NOTA: SOLO QUALIFIED TECHNICIANS CAN SAFELY PERFORM RIMOZIONE O REPAIR PROCEDURES