

Instructions D'installation Pour les Techniciens Qualifiés

Rétracteur de flexibles:
Série 6102
Septembre 2016

Chapitre A: Introduction


Utilisation du Manuel:

Ce manuel a été préparé pour vous guider étape par étape dans l'utilisation du rétracteur de flexibles OPW série 6102. Il s'agit d'un aperçu général destiné à familiariser l'installateur/utilisateur final avec les techniques et procédures d'installation de l'appareil.

Généralité:

La série OPW 6102 de rétracteurs de flexibles est destinée à fournir une gestion contrôlée des flexibles de gaz naturel comprimé (GNC) approuvés pour répondre aux exigences des particularités de chaque site.

Chapitre B: Installation

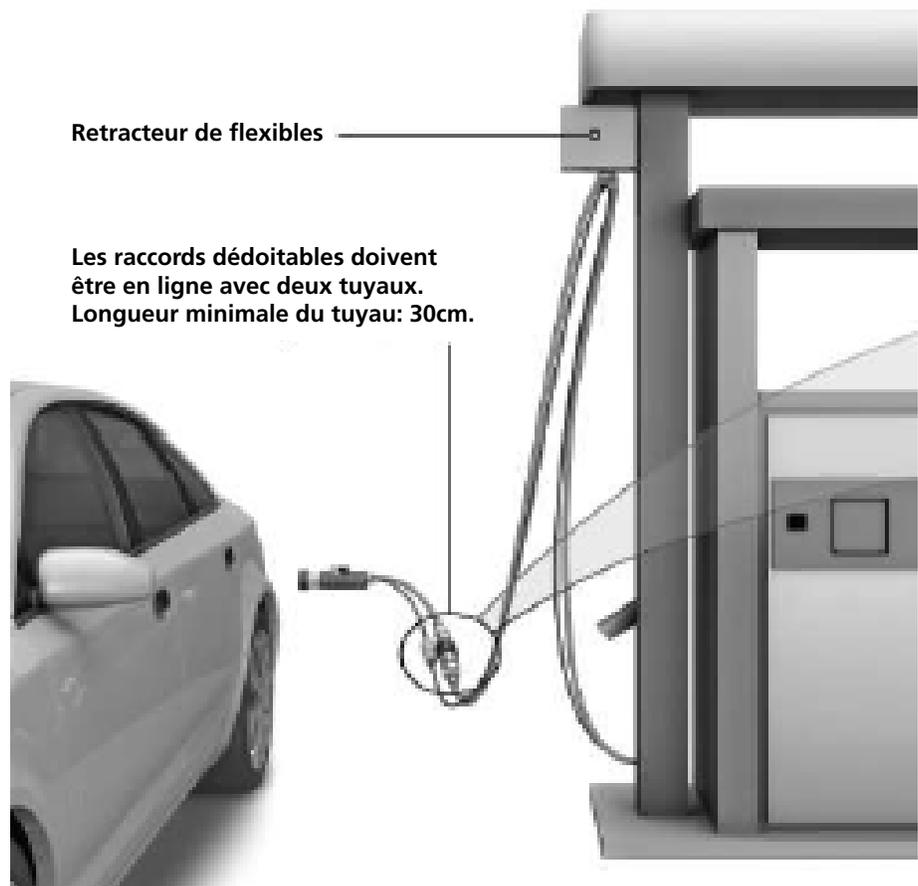


****REMARQUE :** Tous les produits destinés au ravitaillement en GNC nécessitent des précautions d'installation particulières pour garantir un fonctionnement sûr et fiable. L'installation sera conforme aux exigences des autorités compétentes ou, en l'absence d'exigences, à la norme NFPA 52, Systèmes d'alimentation au gaz naturel comprimé (GNC) pour véhicules, ou à la norme CAN/CSA-B108, GNV.



1. Retirez (et conservez pour une utilisation ultérieure) les deux vis qui maintiennent le couvercle métallique sur le boîtier du rétracteur.



2. Retirez le sachet de visserie de l'intérieur du boîtier.
3. Percez deux trous de fixation de 10, espacés de 10.16cm, à un emplacement pratique pour le rétracteur par rapport au point de distribution.
4. Installez le rétracteur à l'aide des deux vis d'assemblage de 9,5 mm, des rondelles éventail et des rondelles plates fournies dans le sachet.
5. Installez les bouchons en plastique noir dans les deux trous de fixation non utilisés.

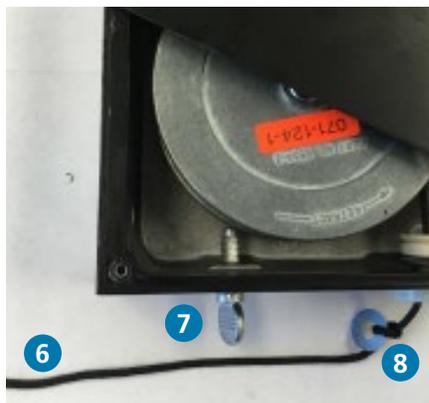

6. Retirez 15 à 20 cm de câble de l'enrouleur.
7. Serrez la vis moletée jusqu'à ce que le rétracteur soit bloqué.
8. Retirez la rondelle de retenue à l'extrémité du câble et jetez-la.



9. Enfillez le câble dans l'ouverture du HRB-1000 ou du raccord rectangulaire en plastique.



10. Faites un nœud en veillant à ce que le fil ne dépasse pas de plus de 12 mm.

11. Ouvrez le collier de serrage et placez les tuyaux GNC dans l'ouverture prévue à cet effet.



12. Fermez le collier de serrage.



- 13 Serrez à la main le reste du matériel pour terminer l'assemblage.

- 14 Desserrez la vis moletée et retirez-la pour une utilisation ultérieure.
REMARQUE : Ne pas obstruer le trou de la vis moletée au bas du boîtier. Ce trou permet à l'humidité de s'évacuer du boîtier.